


クイックリファレンス

詳細はシステムコントローラー付属の取扱説明書をご覧ください。

1.表示・操作部名称

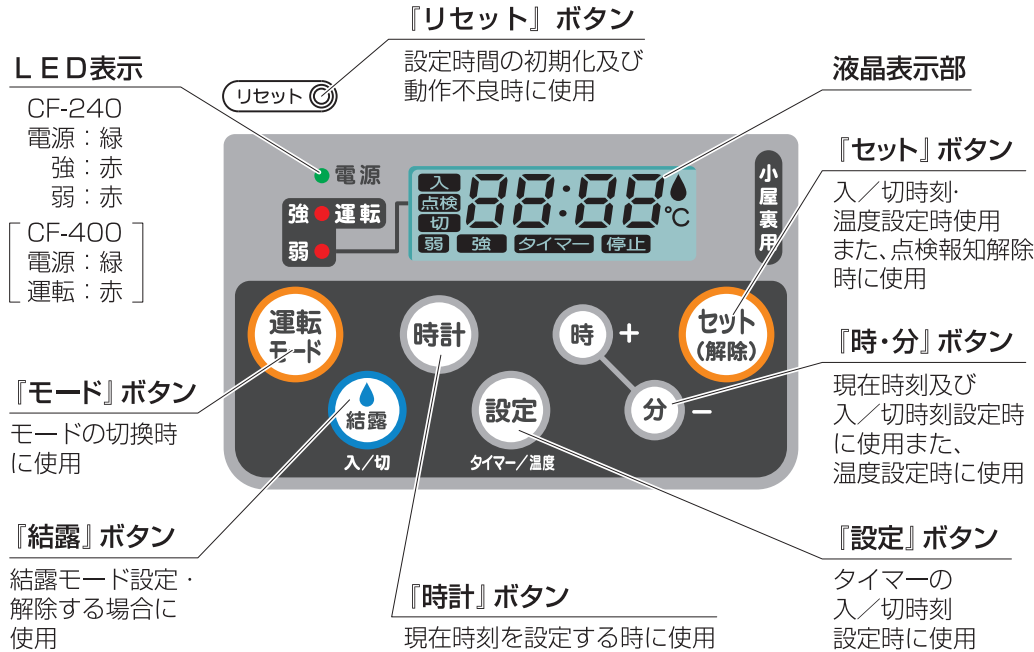

2.初期設定（工場からの出荷時の設定です）

時計の設定	時刻は設定されています。
モードの設定	停止モードに設定しています。
タイマーとセンサー感知温度の設定	タイマー設定時間8：00～20：00、設定温度30℃ ※1に設定されています。
弱運転(24H)の設定	弱24時間運転に設定しています。
点検表示・動作	ONに設定されています。経過年数0.0年
結露モードの設定	結露モードはOFFになっています。 (結露モード設定時間8:00～11:00、設定温度10℃に設定されています)

※1 通常は初期温度以下で使用お使いください。

3.設定操作説明

モード切り替え	<p>運転モードを押すたびに切り替わります。</p> <p>1回押し 1回押し 1回押し</p> <p>弱 → 強 → タイマー → 停止</p> <p>長押し (1秒以上)</p> <p>※通常使用時は タイマー モード (自動運転) にします。</p>
時計設定	時計を押しながら 時 + または 分 - を押します。
タイマー設定	設定を押しながら 時 + または 分 - を押します。
温度設定 (設定範囲0～60℃)	タイマー/温度 各設定後 セット(解除) を押します。
結露モード	<p>結露を1秒以上長押しします。(液晶に 結露マーク表示)</p> <p>※「結露モード」追加となり、結露設定温度以下になると結露設定時間内に強運転します。 (タイマーモードとの併用運転になります)</p>
リセット機能	おかしな表示または動作になった場合や設定内容を初期値に戻したい場合に リセット を細いピンなどで押します。

4.基本動作タイムチャート

タイマー設定時間
8：00～20：00
温度設定30℃にした時の強・弱運転の動作例

斜線は小屋裏温度27℃未満の場合

※入切のみの1速タイプ (CF-400) は弱運転が停止になります。

