


スリムノズル 取扱説明書

安全上のご注意


本製品はブロワー型換気システムの専用オプションです。また、この取扱説明書はスリムノズルに関する仕様および施工のみ記載されています。警告・注意・工事完了後の点検等についてはブロワー型換気システムの取扱説明書をよくお読みになりご使用ください。

外形寸法図

■スリムノズル [単位：mm]

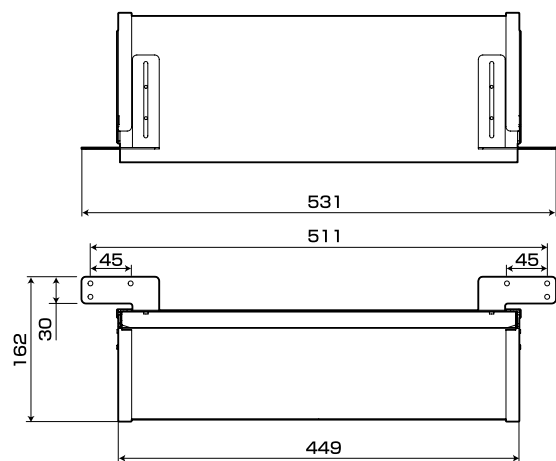

■吹出ノズル取付時 [単位：mm]

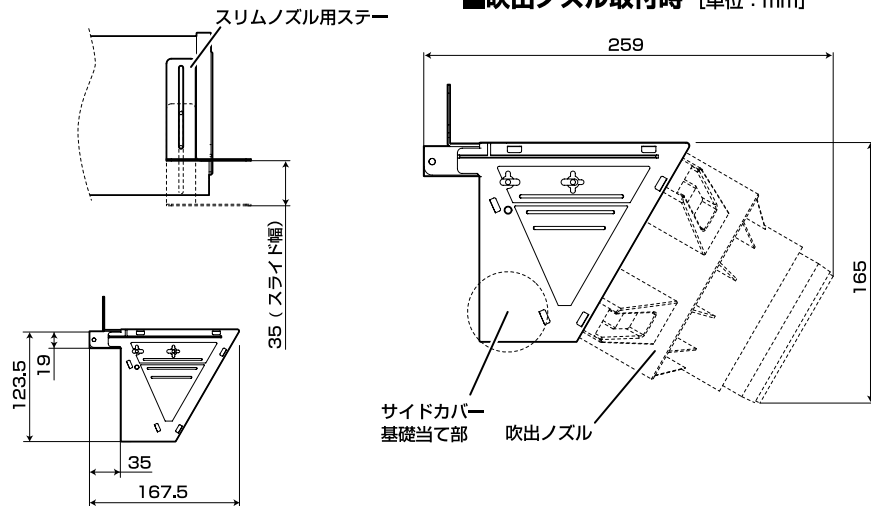

※本製品は、基礎パッキングの厚みが20mm未満の場合は取付できません。

梱包内容

- スリムノズル本体×1台
- スリムノズル用ステー×2本 (左右各1本)
- 蝶ボルト (M4×8) ×2本
- 取扱説明書×1冊
- コンクリートプラグ×4本
- なべ小ねじ (M4×8) ×2本
- トラスタッピンねじ (φ4×12) ×4本
- トラスタッピンねじ (φ4×25) ×4本


※トラス小ねじ (M4×16) 4本及び、吹出ノズルはブロワー型換気システムに添付されています。

施工方法 1

床下に入る前に行う作業

注意

サイドカバー基礎当て部に無理な力を加えないでください。サイドカバーを外側に引張ったり、こじるとカバーが外れる可能性があります。

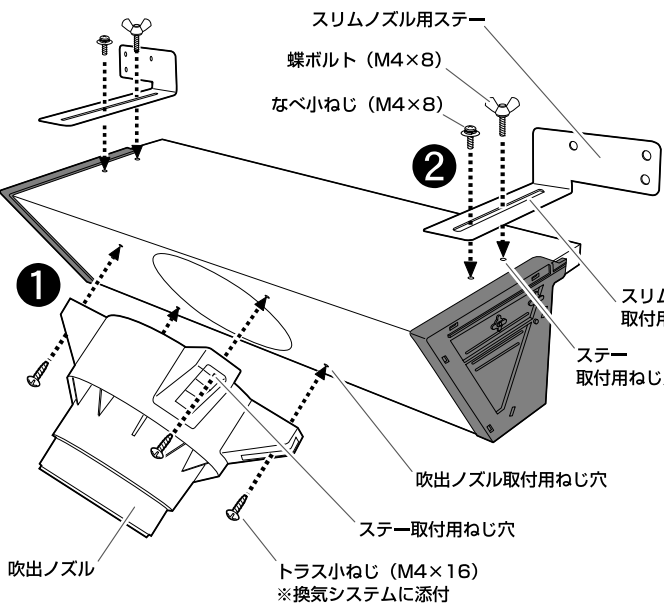

- 1 吹出ノズルをスリムノズル本体に取付けます。
吹出ノズルの「ステー取付用ねじ穴」にスリムノズル本体の「吹出ノズル取付用ねじ穴」をあわせ、添付されているトラス小ねじ (M4×16) で締付け、固定します。

注意





- ねじの締過ぎにご注意ください。破損の恐れがあります。

- 2 スリムノズル用ステーをスリムノズル本体に仮締めします。
スリムノズル本体の「ステー取付用ねじ穴」にスリムノズル用ステーの「スリムノズル取付用ねじ穴」をあわせ、添付されている蝶ボルト (M4×8) となべ小ねじ (M4×8) で仮締めします。

※仮締めはスリムノズル用ステーが動くようにしてください。

施工方法 2

床下で行う作業

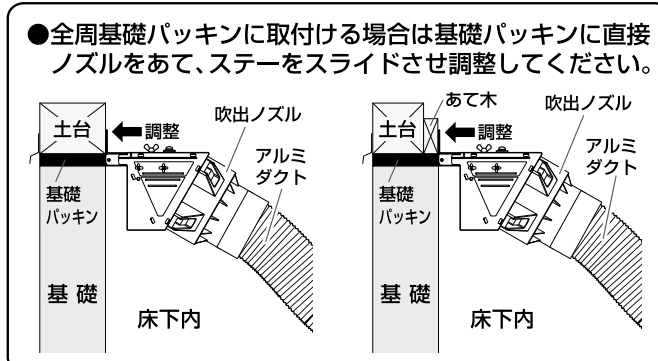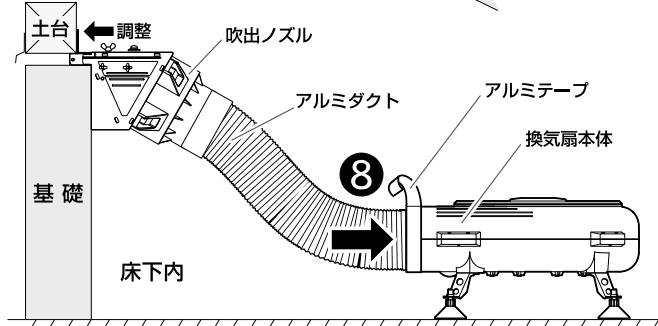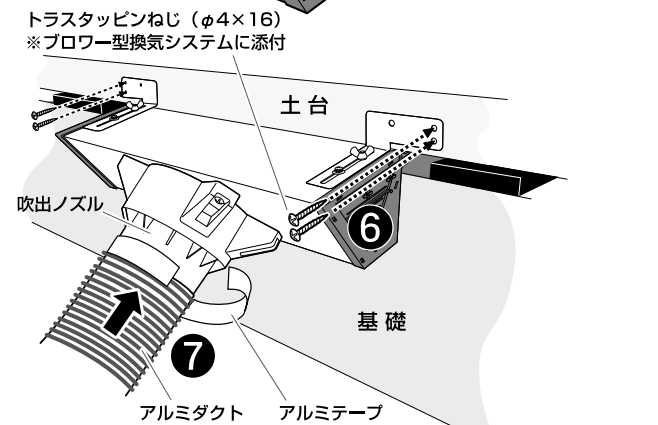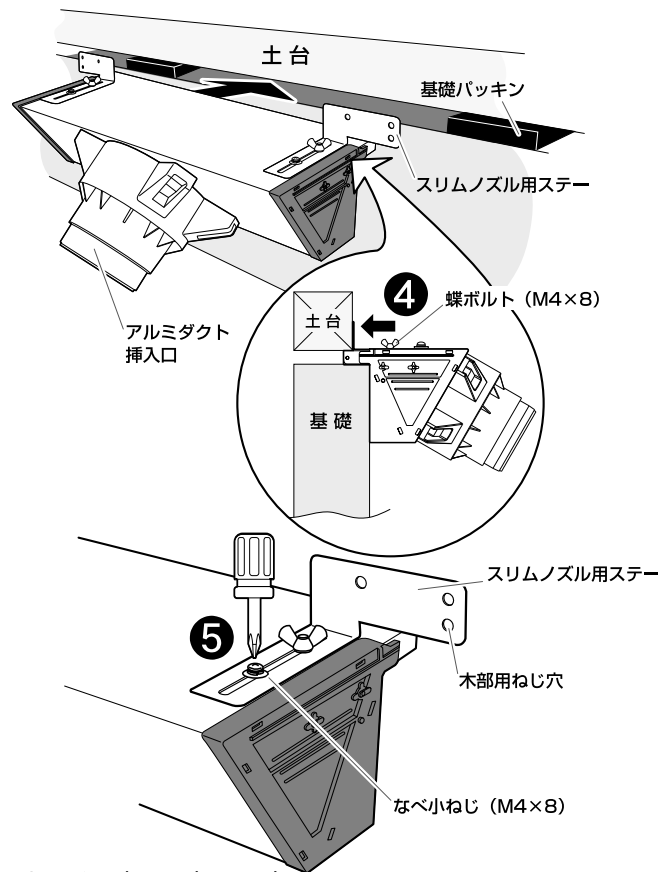

※工事完了後の点検等については、ブロワー型換気システムの取扱説明書をお読みください。

注意

- アルミダクトのバリに注意してください。けがの恐れがあります。
- アルミダクトを伸ばす際、変形のないようにしてください。性能低下や騒音の原因になります。
- アルミテープで締付ける際、テープのはがれや空気漏れのないようにしてください。
- アルミダクトは接続距離より長めに伸ばし、外れる方向に張力がかからないように取り付けてください。張力がかかったまま取り付けますと、アルミダクトが外れる場合があります。

注意

- アルミテープで締付ける際、テープのはがれや空気漏れのないようにしてください。

注意


- アルミダクトをたるませないように設置してください。屋外からの雨水等がアルミダクトにたまると性能低下や騒音の原因になります。

応用・施工方法1

床下に入る前に行う作業

注 意

- 基礎部への取り付けは応用となります。基本はパッキン上部の木部に取り付けるようお願いします。
- スリムノズル用ステーをスリムノズル本体側面に取り付ける場合は電動ドライバーやインパクトドライバーは使用しないでください。手締めで10kg・cm程度の力で締め付けてください。
- サイドカバー基礎当て部に無理な力を加えないでください。サイドカバーを外側に引張ったり、こじるとカバーが外れる可能性があります。

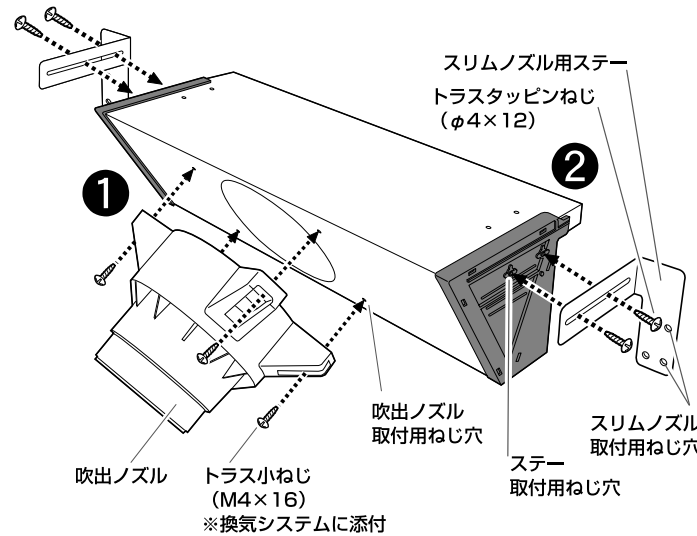

- 1** 吹出ノズルをスリムノズル本体に取付けます。
吹出ノズルの『ステー取付用ねじ穴』にスリムノズル本体の『吹出ノズル取付用ねじ穴』をあわせ、換気システム本体に添付されているトラス小ねじ (M4×16) で締付け、固定します。


注 意

- ねじの締過ぎにご注意ください。破損の恐れがあります。

- 2** スリムノズル用ステーをスリムノズル本体に仮締めします。
スリムノズル本体の『ステー取付用ねじ穴』にスリムノズル用ステーの『スリムノズル取付用ねじ穴』をあわせ、添付されているトラスタッピンねじ (φ4×12) で仮締めします。
※仮締めはスリムノズル用ステーが動くようにしてください。

応用・施工方法2

床下で行う作業

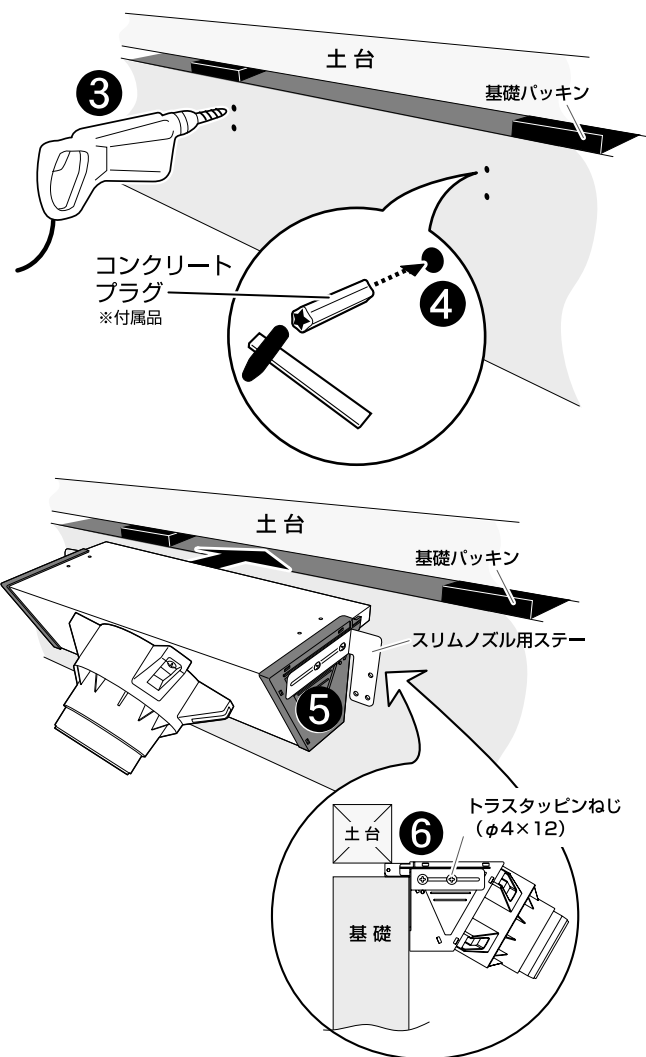

- 3** ステーの取付け穴に合わせて、コンクリートドリルでφ5.0mmの穴を開けます。


- 4** コンクリートプラグをコンクリートドリルで開けた穴に埋め込みます。

- 5** スリムノズル本体を基礎パッキンのすき間に差し込みます。

- 6** スリムノズル用ステーを基礎に押付け固定位置を決めます。

応用・施工方法2


床下で行う作業

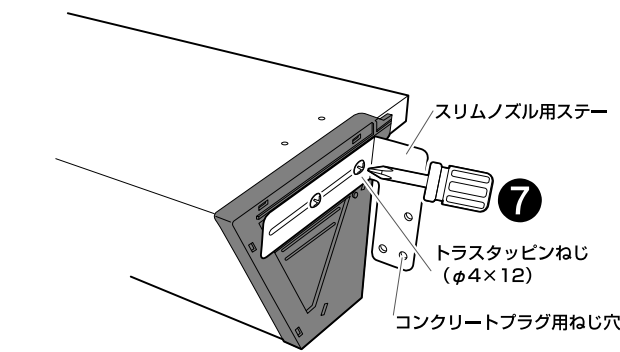

- 7** スリムノズル用ステーをスリムノズル本体に完全に固定します。
スリムノズル本体を基礎パッキンのすき間から一度取出して、トラスタッピンねじ (φ4×12) を締付け (締付トルク10kg・cm)、スリムノズル用ステーを完全に固定します。

注 意

- ねじの締過ぎにご注意ください。破損の恐れがあります。

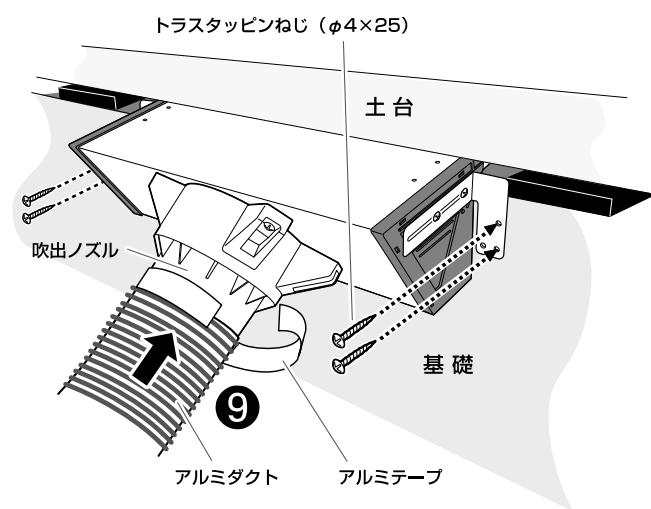


- 8** スリムノズル用ステーをコンクリート基礎部に取付けます。
再び、スリムノズル本体を基礎パッキンのすき間に差し込み、トラスタッピンねじ (φ4×25) で基礎に固定します。

- 9** 吹出ノズルにアルミダクトを取付けます。
吹出ノズルのアルミダクト挿入口にアルミダクトを差し込み、ブロー型換気システムに添付されているアルミテープで締付け、固定します。

注 意

- アルミダクトのバリに注意してください。けがの恐れがあります。
- アルミダクトを伸ばす際、変形のないようにしてください。性能低下や騒音の原因になります。
- アルミテープで締付ける際、テープのはがれや空気漏れのないようにしてください。
- アルミダクトは接続距離より長めに伸ばし、外れる方向に張力がかからないように取り付けてください。張力がかかったまま取り付けますと、アルミダクトが外れる場合があります。

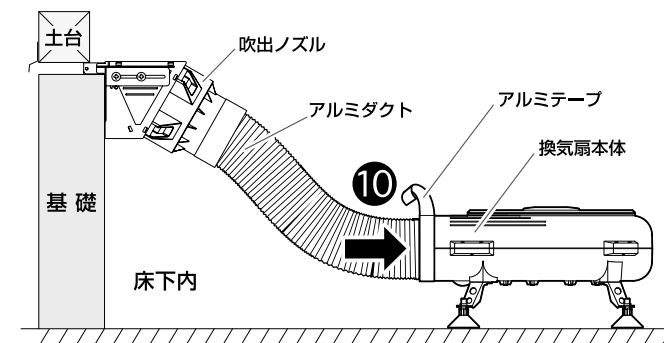



- 10** 換気扇本体にアルミダクトを取付けます。
換気扇本体を据置き、吹出ノズルからアルミダクトを伸ばし、換気扇本体の吹出口に差し込みアルミテープで締付け、固定します。

注 意

- アルミテープで締付ける際、テープのはがれや空気漏れのないようにしてください。

注 意

- アルミダクトをたるませないように設置してください。屋外からの雨水等がアルミダクトにたまると性能低下や騒音の原因になります。

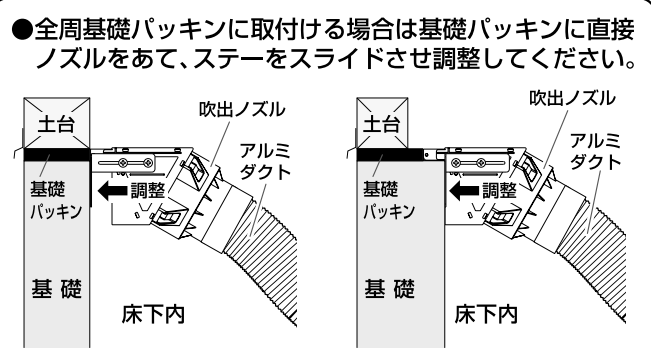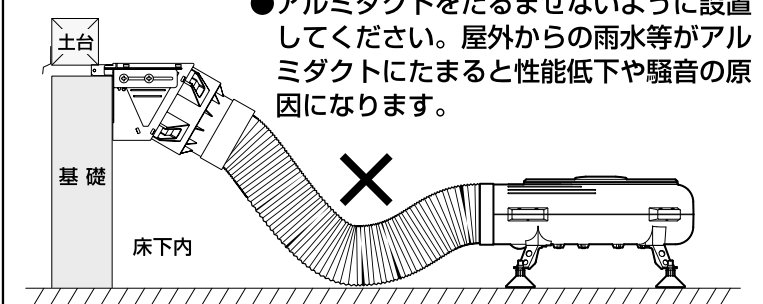

※工事完了後の点検等については、ブロー型換気システムの取扱説明書をお読みください。