


ベーシックタイプ追加取扱説明書

【ベーシックタイプの取付場所】

床下換気ベーシックタイプは水回りや北側等の湿気が多く停滞しやすい局所等に取り付けてください。

- 1、自然換気だけでは不足している環境に強制換気で局所サポートします。
- 2、設置後一年点検を実施し、改善状況によって排気や攪拌・拡散タイプの追加をおすすめします。

1年点検で床下改善状況を診断

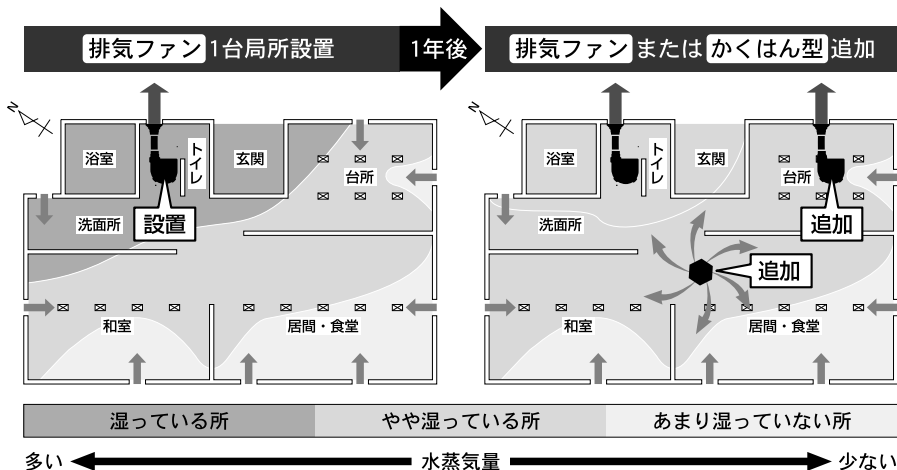

その後の定期点検を通じて床下の状況いかによっては排気型や攪拌・拡散型追加を実施してください。

※ベーシックタイプ新築標準採用の場合は湿度センサー付き24時間コントローラーでも対応可能です。

(その場合、2速モーター仕様製品となります)