


# クイックリファレンス

詳細はハイブリッド・コントローラー付属の取扱説明書をご覧ください。

## 1 表示・操作部名称

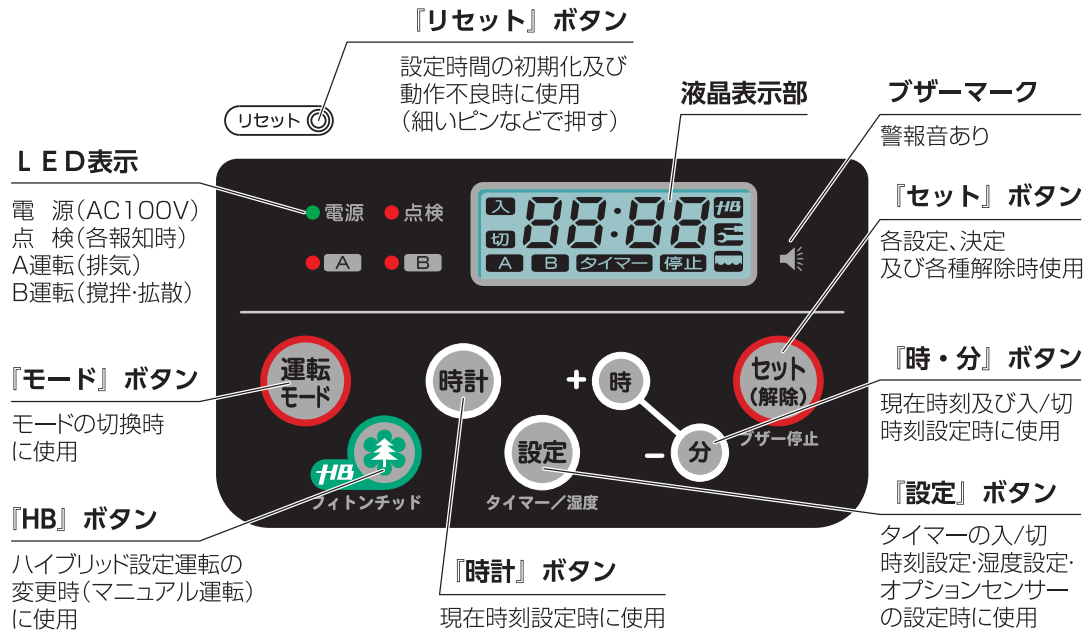


## 2. 初期設定 (工場からの出荷時の設定です)

|                 |                                    |   |        |             |
|-----------------|------------------------------------|---|--------|-------------|
| タイマーとセンサー感度の設定値 | ハイブリッド運転                           | A | 時間     | 10:00~15:00 |
|                 |                                    | B | センサー感度 | H04 ※1      |
|                 | マニュアル運転                            | A | 時間     | 10:00~15:00 |
|                 |                                    | B | センサー感度 | H04 ※1      |
| 点検表示・動作         | ONに設定されます。経過年数0.0年                 |   |        |             |
| ブザーの設定          | ONに設定されます。                         |   |        |             |
| 異常センサーの設定       | OFFに設定されます。センサー付きの場合は再度設定し直してください。 |   |        |             |
| 床下浸水センサーの設定     | OFFに設定されます。センサー付きの場合は再度設定し直してください。 |   |        |             |

※1排気ファンの効果を多く望む時や床下内の湿度が多い場合H05またはH00に設定

## 3. 設定操作説明

### モード切替

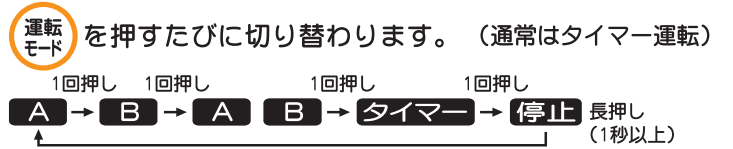

### 時計の設定



### 設定の流れ マニュアル運転の場合 ※1ハイブリッド運転時は表示なし



設定を押しながら + 時 または - 分 を押して変更し セット(解除)を押して決定します。

### リセット機能

おかしな表示または動作になった場合や設定内容を初期値に戻したい場合に リセット を細いピンなどで押します。

### 動作説明

- 設置後約5年毎、タイマー入時刻にブザー及び点検と点検: 5(経過年数)が点滅表示し、10年以降は強制停止します。
- HBモードは運転後1年でHBが点滅表示およびマニュアル運転に切り替わり、カートリッジ交換時期をお知らせします。(カートリッジ交換後は再度HBモードに設定してください)

ブザー及び各解除 セット(解除)を1秒以上長押し。

## 4. 基本動作タイムチャート

タイマーモードは、「ハイブリッド運転」「マニュアル運転」を選ぶことができます。

| ハイブリッド運転(フィトンチッドあり)                                  | マニュアル運転                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| B運転はA運転の設定より自動的に2時間遅れて運転、停止し、一年経過後自動で解除(マニュアル運転)します。 | A運転およびB運転とも設定時間を自由に変更することができます。 |

例: ハイブリッド運転・タイマー設定時間を10:00~15:00に設定したときA運転、B運転の動作。

