


クイックリファレンス

詳細はタイマー付属の取扱説明書をご覧ください。

1.表示・操作部名称

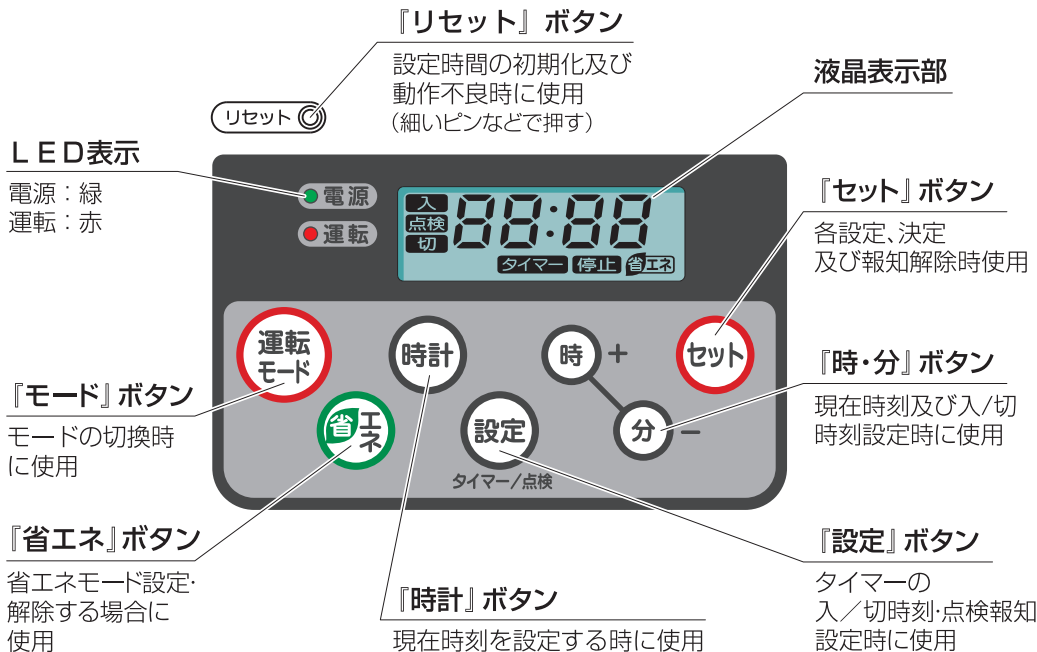

2.初期設定 (工場からの出荷時の設定です)

時計の設定	時刻は設定されています。
モードの設定	停止モードに設定しています。
タイマーの設定	タイマー設定時間10:00~15:00
省エネモードの設定	省エネしない
点検時期報知	ON (点検表示動作する)
使用経過年数	0ゼロ(年)

3.設定操作説明

モード切り替え	<p>運転モードを押すたびに切り替わります。(通常はタイマー運転)</p> <p>1回押し 1回押し 長押し (1秒以上)</p> <p>入 (連続運転) → タイマー → 停止</p>
時計設定	<p>時計を押しながら 時 または 分 を押します。</p>
タイマー設定	<p>設定を押しながら 時 または 分 を押します。</p>
点検報知設定	<p>タイマー/点検 入・切時刻各設定後 セット を押します。</p>
省エネモード	<p>省エネを1秒以上長押しします。(液晶に省エネマーク表示)</p> <p>※タイマー運転時間で1時間の内15分停止をしインターバル運転します。(25%の省エネ)</p>
点検報知動作	<p>設置後、5年経過毎に点検時期をお知らせします。(10年以降は強制停止します)</p> <p>※解除は セット を1秒以上長押しします。</p>

4.基本動作タイムチャート

例 [通常タイマー運転時]

10:00~15:00に動作



例 [省エネモード時]

10:00~10:45、
11:00~11:45、
12:00~12:45、
13:00~13:45、
14:00~14:45に動作

