


クイックリファレンス

詳細はタイマー及び浸水センサー付属の取扱説明書をご覧ください。

1.表示・操作部名称

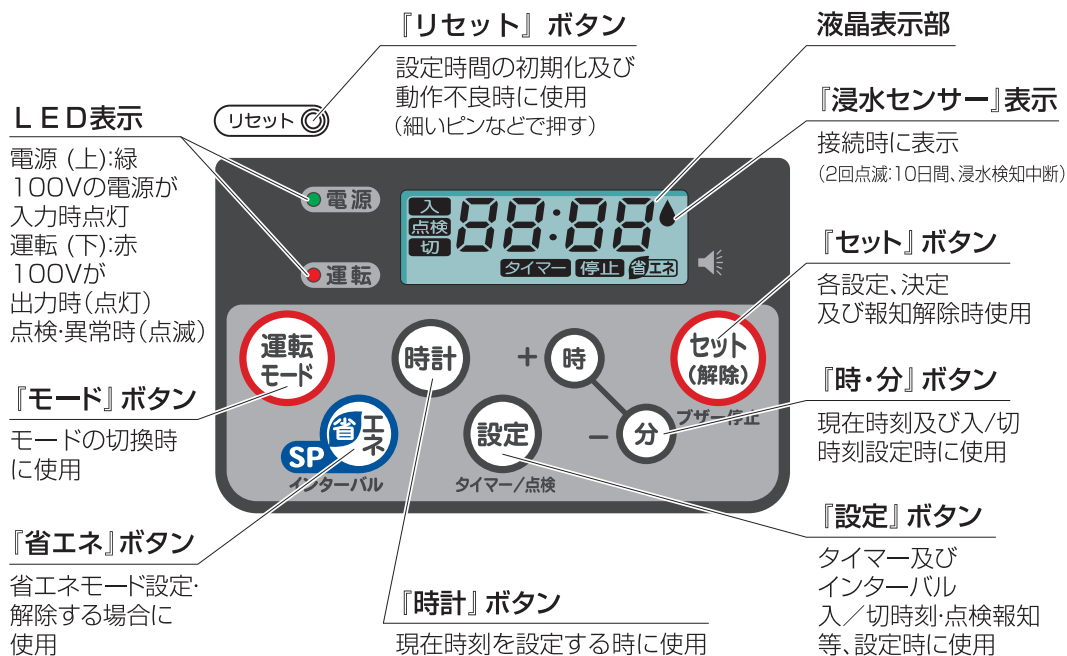

2.初期設定 (工場からの出荷時の設定です)

時計の設定	時刻は設定されています。
モードの設定	停止モードに設定しています。
タイマーの設定	タイマー設定時間10:00~15:00
省エネモードの設定	省エネしない
点検時期報知	ON (点検表示動作する)
使用経過年数	0ゼロ (年)
ブザーの設定	ONに設定 (浸水検知設定は24hブザー)
浸水検知開始日時	直ちに検知開始する

3.設定操作説明

モード切り替え	<p>運転モード を押すたびに切り替わります。(通常はタイマー運転)</p> <p>1回押し 1回押し 長押し (1秒以上)</p> <p>入 (連続運転) → タイマー → 停止</p>
時計設定	<p>時計 を押しながら 時 または 分 を押します。</p>
タイマー設定 (インターバル)	<p>設定 を押しながら 時 または 分 を押して変更。</p> <p>タイマー/点検 入・切時刻各設定後 セット(解除) を押して決定。</p>
点検報知設定	
省エネモード	<p>省エネ を1秒以上長押しします。(液晶に 省エネ マーク表示)</p> <p>※タイマー運転時間内でインターバル運転します。(初期設定45分ON/15分OFF)</p>
浸水検知	<p>床下の浸水センサーが水没するとブザーが鳴り、液晶に エラー が点滅表示し、運転モードが 停止 になります。(※1)</p>
点検報知動作	<p>設置後約5年毎、タイマー入時刻にブザー及び 点検 と 5 (経過年数) が点滅表示し、10年以降は強制停止します。</p>

(※1)解除は **セット(解除)** を3秒以上長押しします。

4.基本動作タイムチャート

例 [通常タイマー運転時]

10:00~15:00に動作



例 [省エネモード時]

10:00~10:45、
11:00~11:45、
12:00~12:45、
13:00~13:45、
14:00~14:45に動作

