


4.各部の説明


【液晶表示部名称】 ※ 全表示状態



【本体部名称】

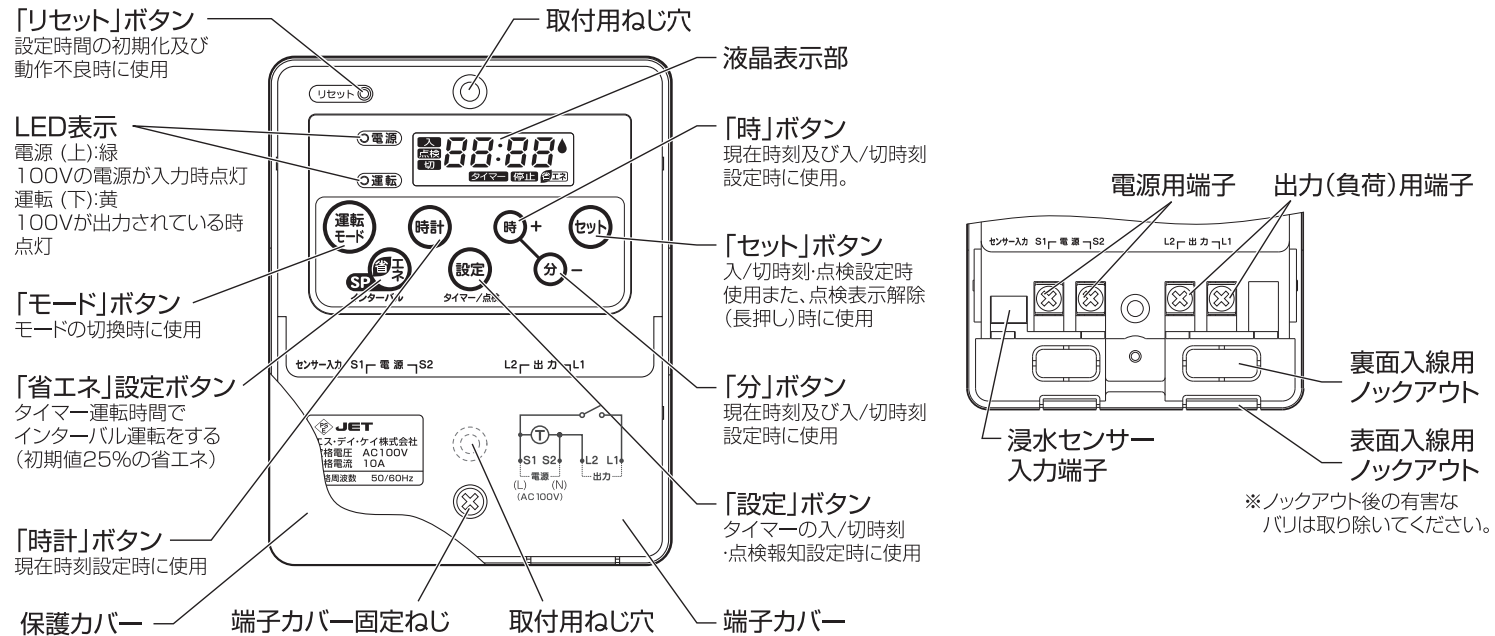


5.寸法図と梱包内容

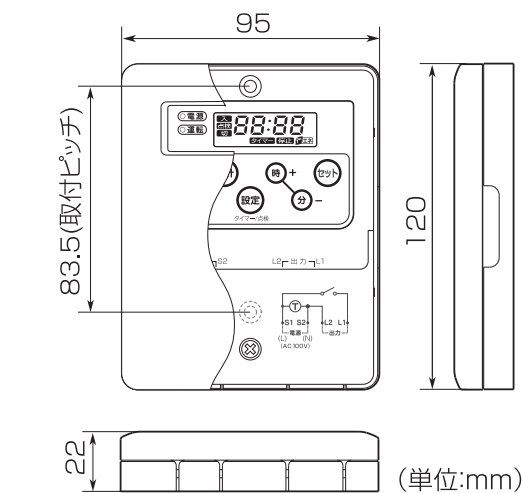

梱包内容 ・取扱説明書・丸型圧着端子×2ヶ
・プラスチックアンカー×2ヶ
・なベタツピンねじ(φ3.5×40)×2本


6.穴開け寸法図

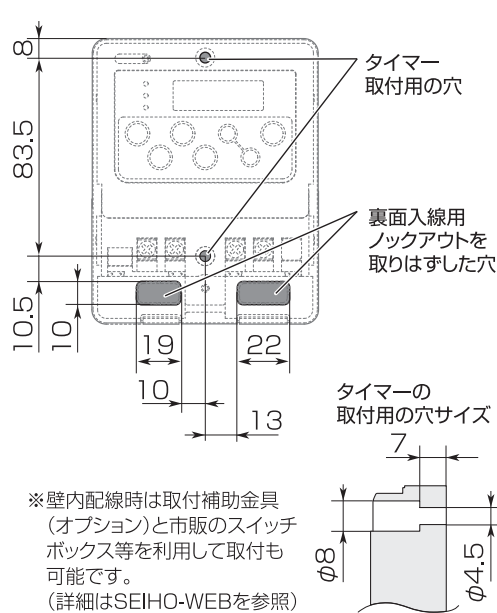

8.取付例



タイマーは操作しやすい
高さに取り付けてください。

※石膏ボードに取付けの場合は付属
プラスチックアンカー
(下穴φ5mm)を使用してください。
※硬質木材にねじ止める場合は、
ドリルで下穴(φ3)を空けるかま
たは、丸木ねじ(φ3.1×20)
を使用してください。
※本体取付け時のねじの締め付けは
インパクトドライバーや電動ドラ
イバーの高いトルクでの使用はし
ないでください。

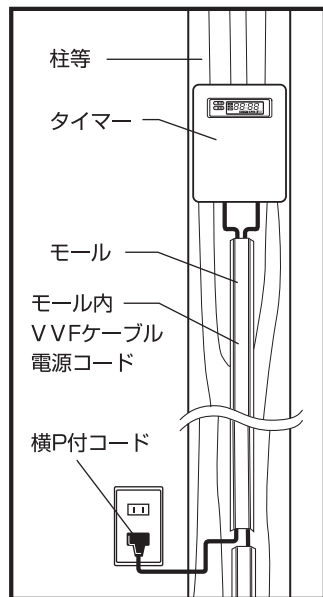


7.結線図

● 単相交流(AC 100V)で定格電流
以下の負荷の場合の結線例です。

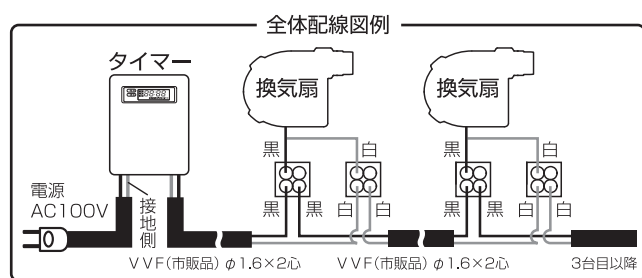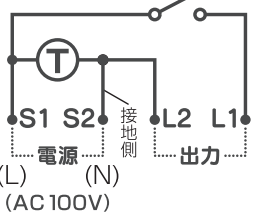

9.モードの切替方法 および説明


● 通常はタイマー運転にします。

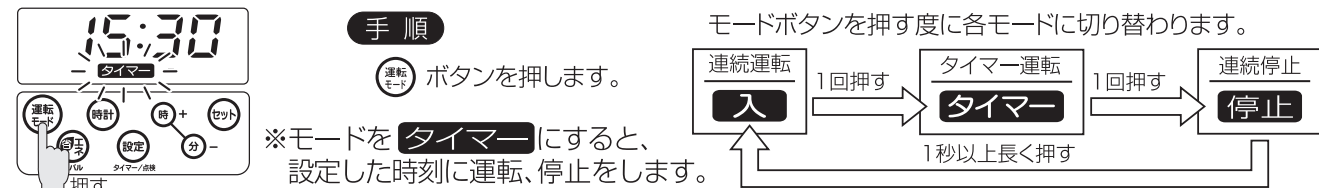

10.時計の設定

● 出荷時現在時刻は設定済みです。

手 順 例: 午後6時30分(18時30分)に設定する場合

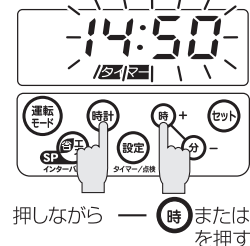

- ① 時計 を1秒以上長押しすると液晶表示部の時刻が点滅します。
② 時計 を押しながら ③ 時 と ④ 分 を押します。
※ ③ 時 と ④ 分 は長押しすると早送りされます。
- ⑤ 時計 をはなすことで設定が終了します。

※ 時計は24時間制です。



11.タイマーの時刻及び点検時期報知の設定


● 入時刻(10:00)、切時刻(15:00)は設定済みです。

⑥ 設定 を押したまま行います。

- 手 順
- 1-1. ⑥ 設定 を1秒以上長押しで、
タイマー入設定時刻が点滅表示
 - 1-2. ⑦ セット を押すことでタイマー入時刻が
設定し、タイマー切時刻が点滅表示
 - 2-1. ⑧ セット を押すことでタイマー切時刻が
設定し、省エネ入時間の設定が点滅
表示
 - 2-2. ⑨ セット を押すことで省エネ入時間が
設定し、省エネ切時間の設定が点滅
表示
 - 3-1. ⑩ セット を押すことで省エネ切時間が
設定し、点検時期報知の設定が点滅
表示
 - 3-2. ONに設定した場合、⑪ セット を押すこ
とで点検時期報知が設定され、初期
設定時のみ同時に経過年数設定表
示0.0が点滅表示されます。


⑫ 設定 を離すと設定完了です。

■ 入時刻(運転開始)又は
省エネ入時間の設定

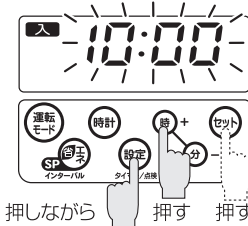


⑬ ⑭ 時 + と ⑮ 分 - を押して10:00に合わせます。
※ ⑬ 時 と ⑮ 分 は長押しすると早送りされます。

■ 切時刻(運転終了)又は
省エネ切時間の設定

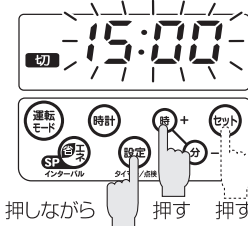

⑬ ⑭ 時 + と ⑮ 分 - を押して15:00に合わせます。

■ 点検時期報知の設定

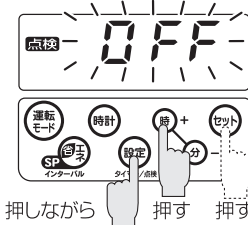

⑯ ⑰ 時 + を押すことで点検表示
する、になります。


⑱ ⑲ 分 - を押すことで点検表示
しない、になります。

⑳ ㉑ 時 + と ㉒ 分 - を押して経過
年数を半年毎に設定できます。

※4年使用時にリセットをした場合は4.0に合
わせ ㉓ セット を押します。
※電源投入し、深夜0時経過後は経過年数設定
表示しません。

12.省エネモードの設定

● タイマー運転時間内でインターバル運転をします。(初期設定45分ON/15分OFF)

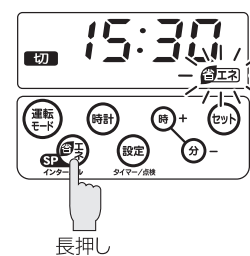

- 手 順 省エネモードにする
- ① ② ③ を1秒以上長押しすると、液晶表示部
に **省エネ** が表示されます。

※省エネモードを解除する場合は ④ ⑤ を1秒以上長押ししてください。
※インターバルの開始はタイマー入時間または省エネ設定時より動作します。
※インターバル運転は入時間から開始します。
※インターバル回数を24時間内で10回以上に設定した場合、タイマーの寿命が短くなります。

例:通常タイマー運転時:10:00~15:00に動作
省エネモード時:10:00~10:45、11:00~11:45、12:00~12:45、13:00~13:45、14:00~14:45

