For the coming generation SEIHO® 床下換気ハイブリッド・コントローラー24（HC-324）Ver3

クイックリファレンス

詳細はハイブリッド・コントローラー24付属の取扱説明書をご覧ください。

1.表示・操作部名称

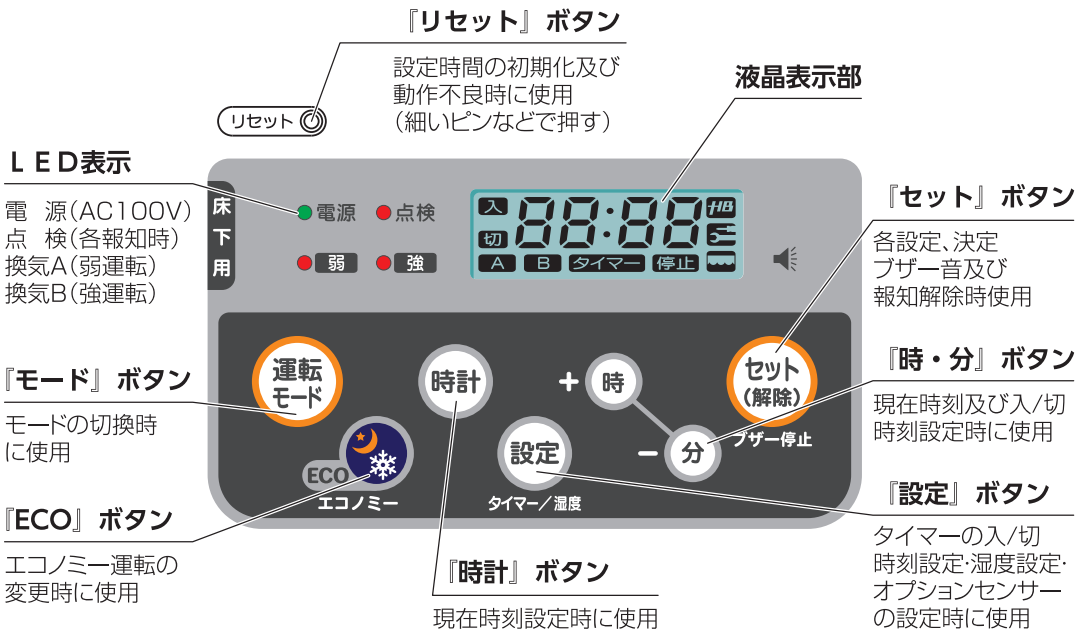

2.初期設定（工場からの出荷時の設定です）

モードの設定	通常運転の停止モードに設定されています。		
タイマーとセンサー感度各設定値	通常運転（ハイブリッド24）	時　間	10:00～15:00
		センサー感度	H04
	エコノミー運転	時　間	10:00～15:00
		センサー感度	H04
		停止温度	10℃
点検表示・動作	ONに設定されます。経過年数0.0		
ブザーの設定	ONに設定されます。		
床下浸水センサーの設定	OFFに設定されます。センサー付きの場合は設定してください。		

※1排気ファンの効果を多く望む時や床下内の湿気が多い場合H05またはH00に設定

3.設定操作説明

モード切替　運転モード を押すたびに切り替わります。（通常はタイマー運転）

1回押し　1回押し　1回押し

A（弱）→ B（強）→ タイマー（自動運転）→ 停止　長押し（1秒以上）

時計の設定　時計 を押しながら ＋時 または －分 を押します。

設定の流れ　エコノミー運転の場合　※1通常運転時は表示なし

「入」時刻 「切」時刻	→	センサー感度 H01～H05	→	停止温度※1 0℃～40℃	→	点検報知 経過年数	→	ブザー 入・切	→	オプションセンサー 入・切設定

設定 を押したまま ＋時 または －分 を押して変更し セット（解除） 押して決定ます。

通常運転（ハイブリッド24）/エコノミー運転の切り換え　ECO エコノミー を1秒以上長押しします。

点検動作　設置後、5年経過毎に点検時期をお知らせします。
（10年以降は強制停止します）
※ブザー及び各解除は セット（解除） を1秒以上長押し。

4.基本動作タイムチャート

1.通常運転（ハイブリッド24）の場合

は外気の水蒸気量が高い時

弱運転で24時間換気を行います。タイマー時間設定内で外気の水蒸気量が低い場合は強運転で換気を行います。

基本動作・タイムチャート

例：タイマー設定時間を
10：00～15：00に
設定したとき**強運転**、
弱運転の動作。

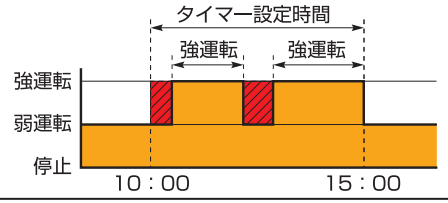

2.エコノミー運転の場合

は外気の水蒸気量が高い時　※停止温度設定10℃時

夜間音が気になる時間帯（20時から翌日8時）と外気温度が設定した停止温度以下の場合には運転を停止します。（寒さ防止の為）

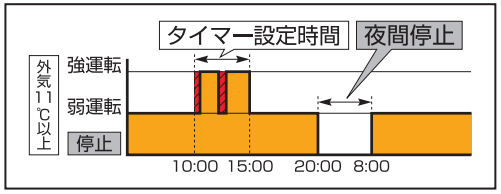

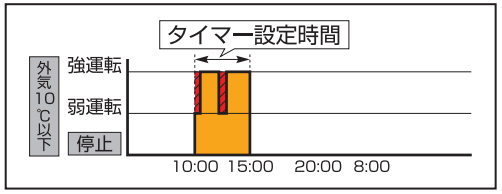

製造元：エス・デイ・ケイ 株式会社

HC324（V3）-220420