


タイマー ST-301 壁内配線時の取付施工例

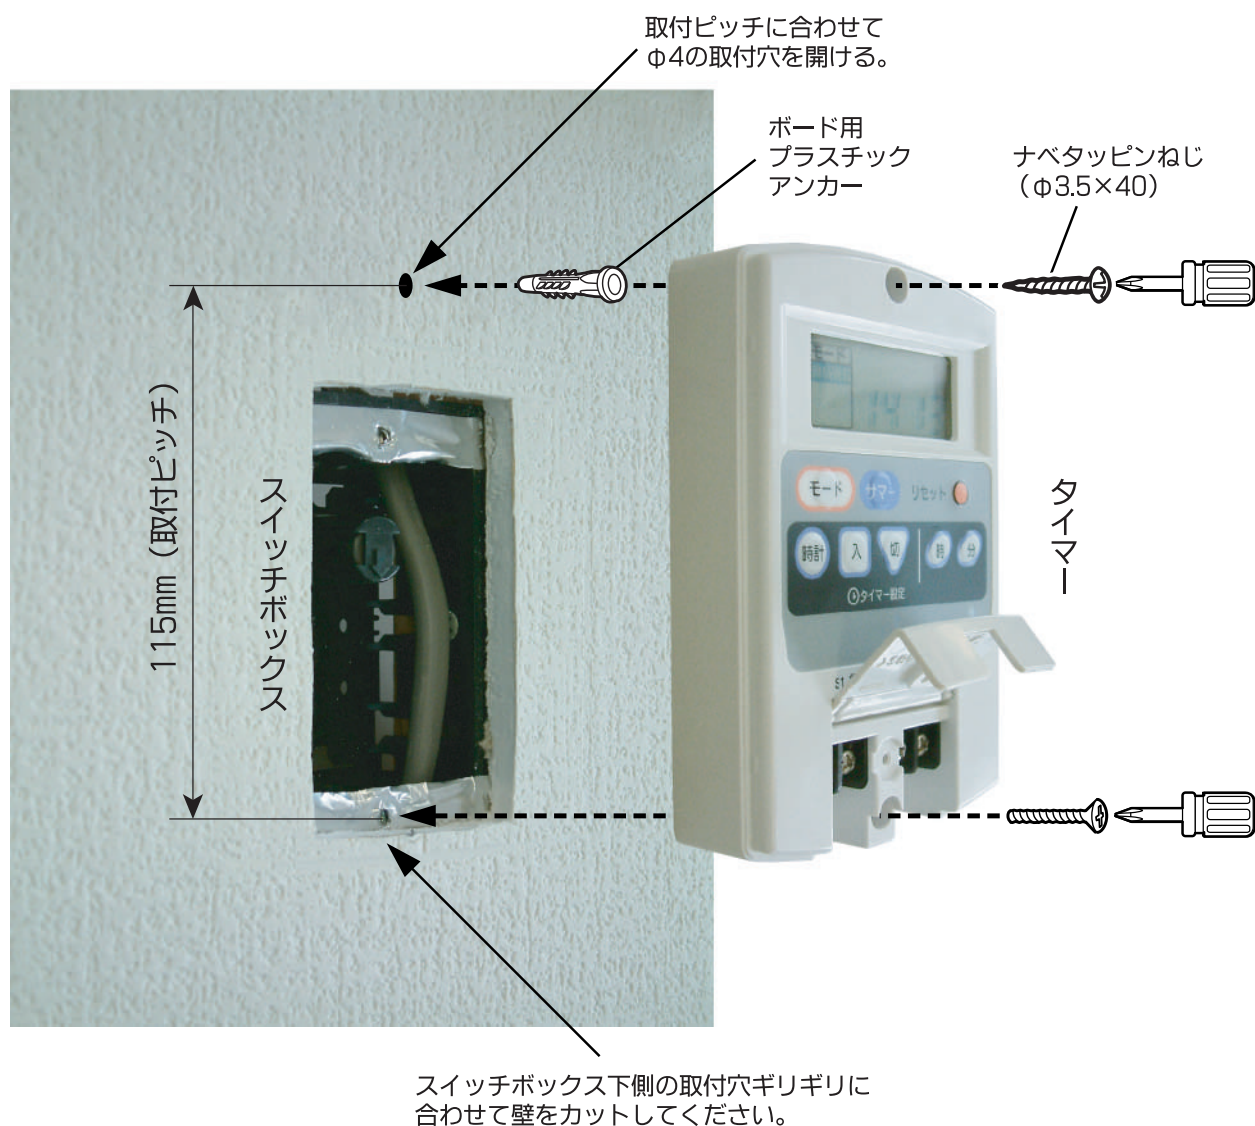

※端子カバーのフタを閉めた状態でタイマーを下から見た時VVFケーブルの段むきが (IV線) が見えないようにして結線してください。


◀ 配線がスッキリ！



※端子カバーは必ず固定する。


◀ 端子カバーをしないと
配線が見えません。

タイマー ST-301 壁内配線用固定金具の取付施工例

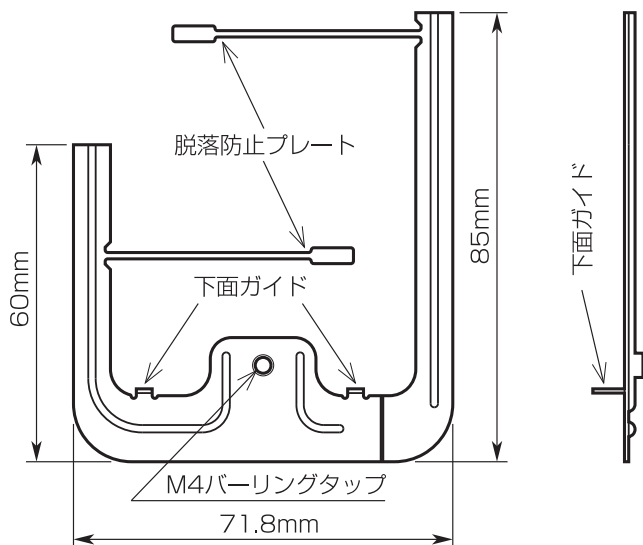


タイマーST-301の壁内配線用固定金具。
既存タイマーST-201の壁内配線取り付け買い換え時にも使用できます。


- 対応壁
厚9～25mmの石膏ボード用
- セット内容 (各1個)
 - ・壁内配線用固定金具
 - ・M4 ナベ小ねじ (L35)
 - ・φ3.5ナベタッピンねじ (L40)
 - ・プラスチックアンカー

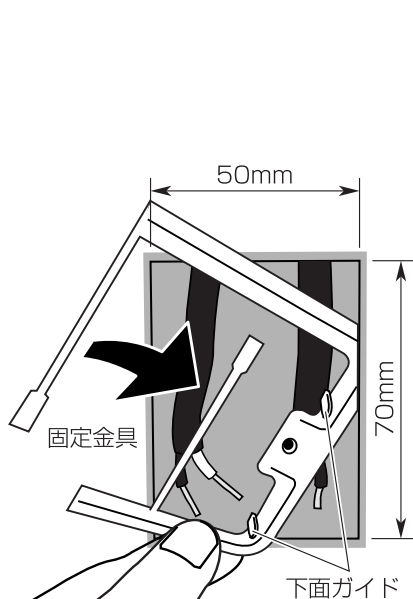

1 石膏ボードに幅50mm×高さ70mmの角穴を開け固定金具を壁内に挿入。

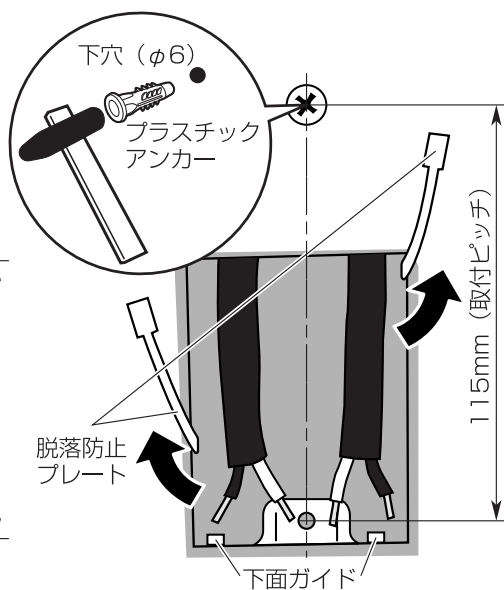

2 脱落防止プレートを外側に向け、下面ガイドが角穴の下に当たるように固定します。

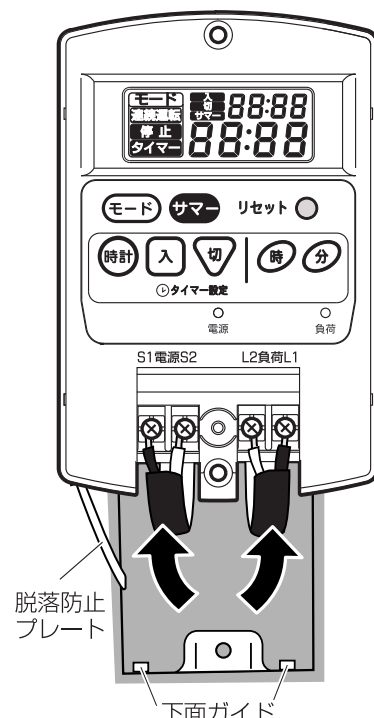


3 VVFケーブルの電線をタイマーへ結線します。端子カバーをねじで固定し、タイマーカバーをします。

コントローラー HC-310/SC-240壁内配線時の取付施工例



スイッチボックス上側のビス穴
に合わせてカットしてください。

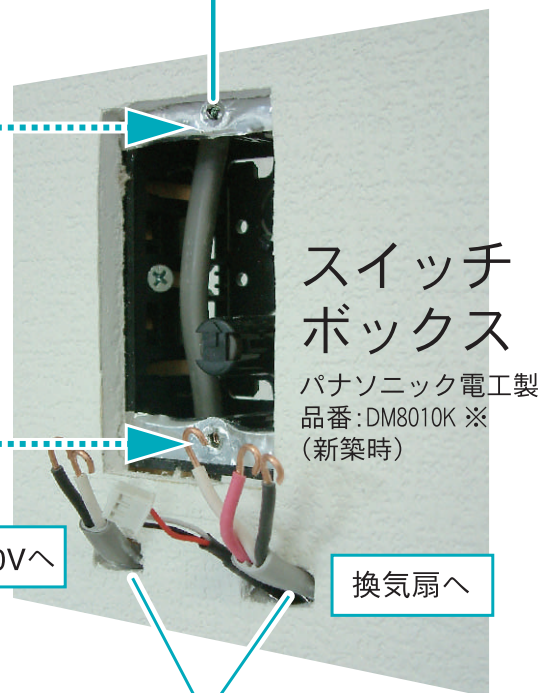

AC100Vへ

換気扇へ

コントローラの裏面入線用ノックアウトにあわせて穴を開けてください。

※パナソニック電工製
石膏ボード用壁内配線固定金具
品番:WN3996でも取り付け可能です。
(既築、後付時)

スイッチボックスにも 取り付け可能/コントローラー

床下換気システムの「ハイブリットコントローラー」や天井裏換気システムの「システムコントローラー」はスイッチボックスにも取り付けが可能です。

露出取り付けではどうしても気になる配線がスッキリ隠れます。とくに新築物件・リフォーム物件におすすめる取り付け方法です。

配線がスッキリ!!

